


SPEEDIFORM

MUSTANG 2015-2020

GT350 TRACK PACK SPOILER

PART / PARTE / PIÈCE #:
427865

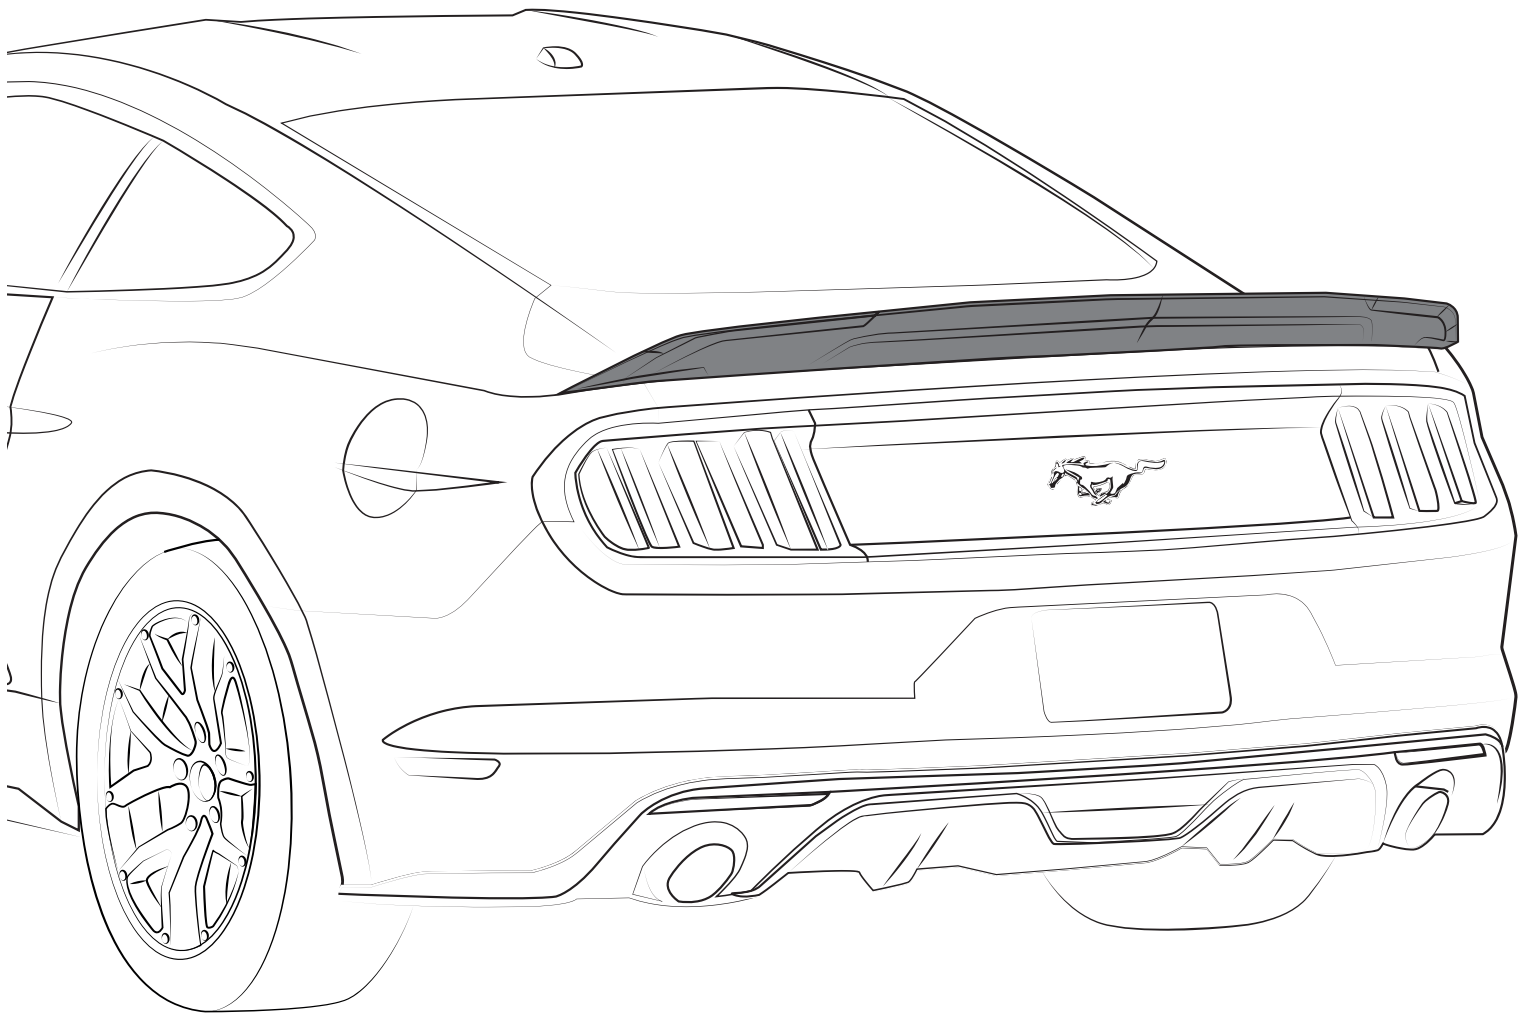

**INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
GUIDE D'INSTALLATION**



ENGLISH / ESPAÑOL / FRANÇAIS

BEFORE INSTALLATION / ANTES DE INSTALAR / AVANT L'INSTALLATION



Wash and clean properly
Lave y limpie el vehículo
Lavez et nettoyez le véhicule



Read this manual carefully.
Lea con atención el manual.
Lisez attentivement avant de commencer.



Professional installation recommended.
2 people are recommended for proper installation.

Se recomienda instalar por profesionales.
2 personas son recomendadas para una instalación apropiada.







The ideal temperature range of the part and the vehicle, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) this guarantees a correct assembly.

La temperatura ideal de la pieza y el vehículo, 16°C (60°F) a 40°C (104°F) garantiza el ensamble correcto.

Installation professionnelle recommandée. 2 personnes sont recommandées pour une installation correcte.

Pour une adhérence optimale, la température de surface et de la pièce doit être située 16°C (60°F) à 40°C (104°F).

TOOLS / HERRAMIENTAS / OUTILS

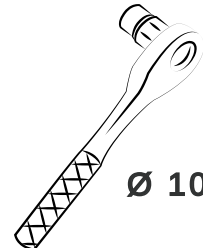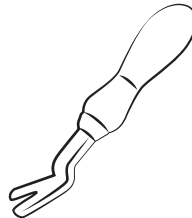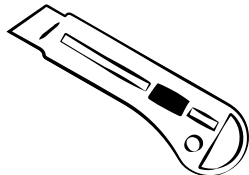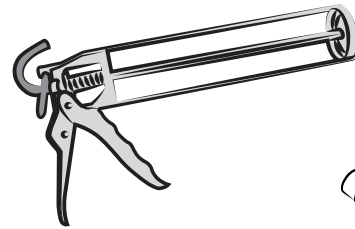

Ø 10mm

2

CHECK LIST / CONTENIDO DEL KIT / CONTENU DU KIT

A	GT350 TRACK PACK SPOILER PART / PARTE / PIÈCE #: 427865		1 PC
B	Grease pencil / Lápiz de cera / Crayon à graisse		1 PC
C	Polyurethane adhesive / Adhesivo de poliuretano / Scellant polyuréthane		1 PC


GT350 TRACK PACK SPOILER - 427865

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

UNINSTALL SPOILER - ONLY FOR MODELS WITH OEM SPOILER

IF NOT GO TO PAGE 6

1 REMOVE AND SAVE PUSH PINS

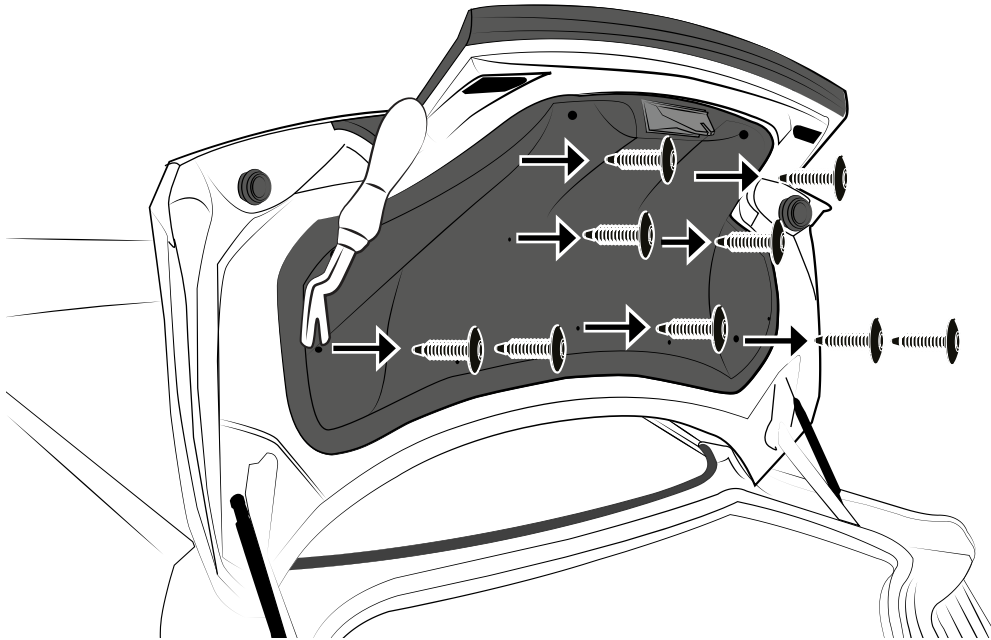

OPEN THE TRUNK

ESPAÑOL

Desinstale el alerón. Solo para modelos con alerón original si no vaya a la página 6.

Retire y guarde las grapas.

Abra la cajuela.


FRANÇAIS

Désinstallez le spoiler. Uniquement pour les modèles avec spoiler d'origine si non allez à la page 6.

Retirez les agrafes d'origine.

Ouvrez le coffre.

2 REMOVE AND SAVE COVER

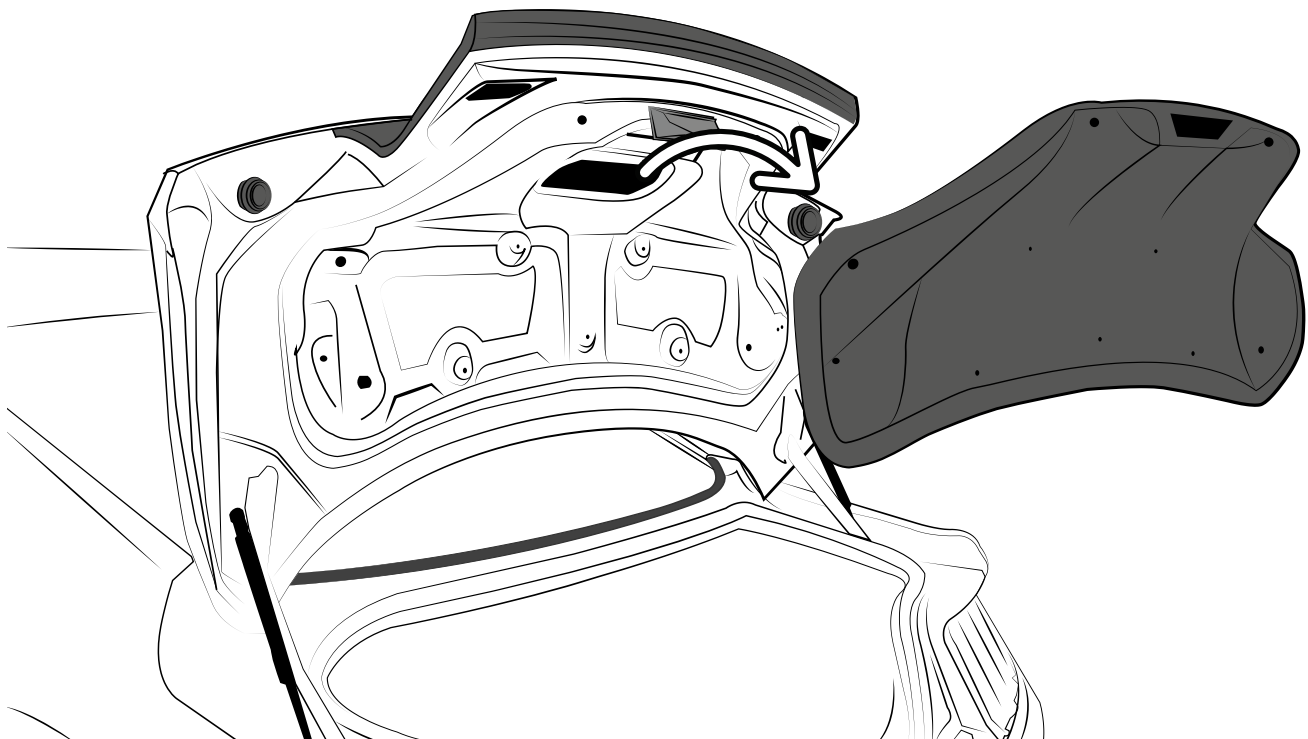


ESPAÑOL

Retire y guarde la cubierta.

FRANÇAIS


Retirez et gardez le couvercle.

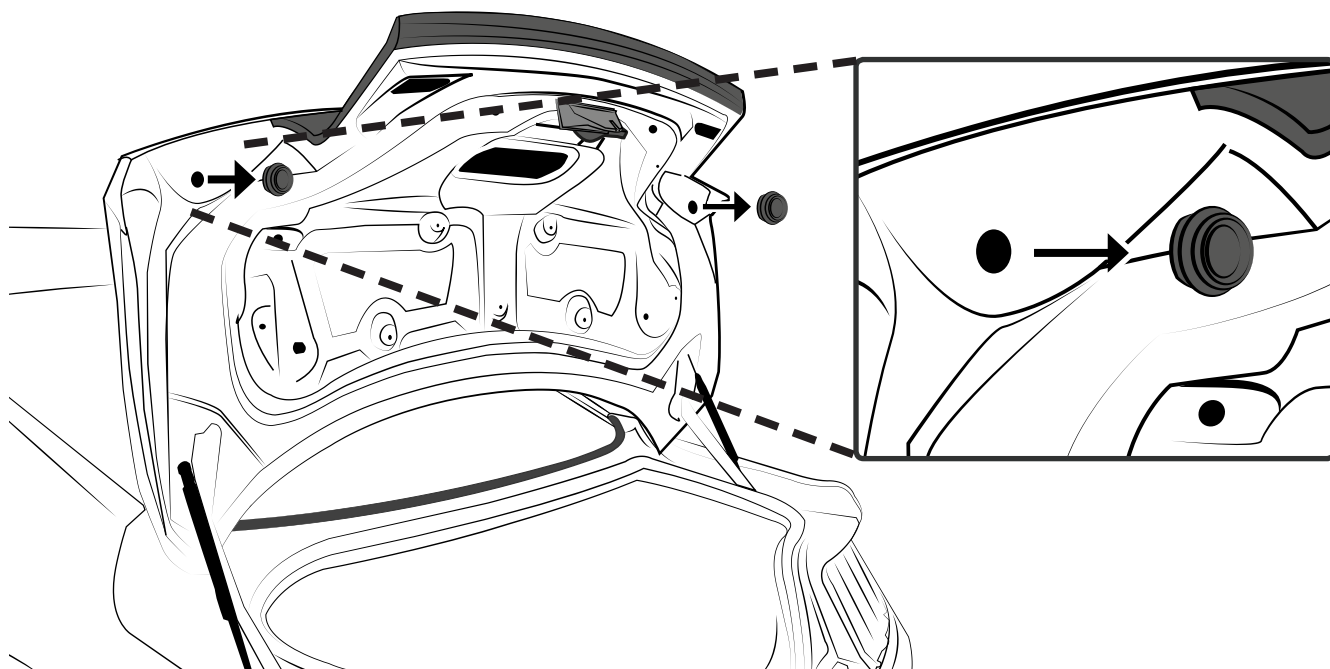3 REMOVE AND SAVE RUBBER CAPS**4** ESPAÑOL

Retire y guarde los tapones de goma.

FRANÇAIS

Retirez et gardez les capuchons en caoutchouc.

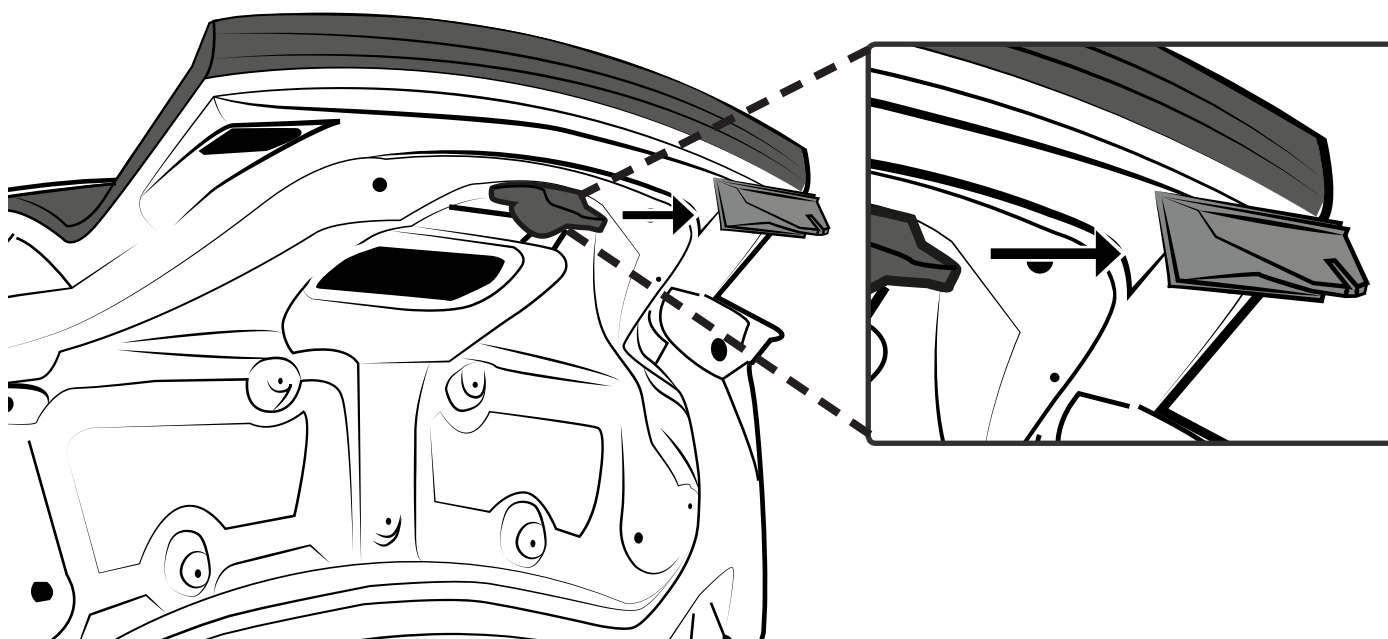4 REMOVE AND SAVE LOCK PLASTIC COVER

ESPAÑOL

Retire y guarde la tapa de plástico de la cerradura.


FRANÇAIS

Retirez et gardez le couvercle plastique de la serrure.

GT350 TRACK PACK SPOILER - 427865

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

5 UNSCREW

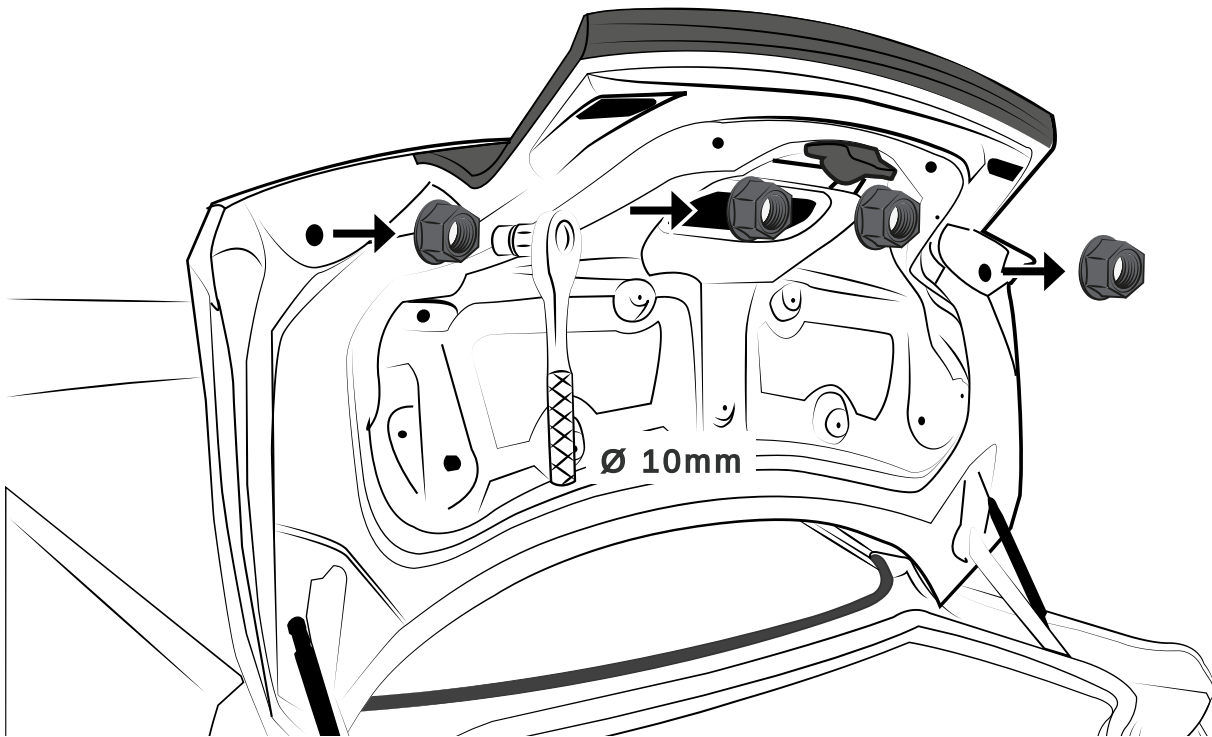

ESPAÑOL


Desatornille.

FRANÇAIS

Dévissez.

5

6 REMOVE THE PART / RETIRE LA PIEZA / RETIREZ LA PIÈCE

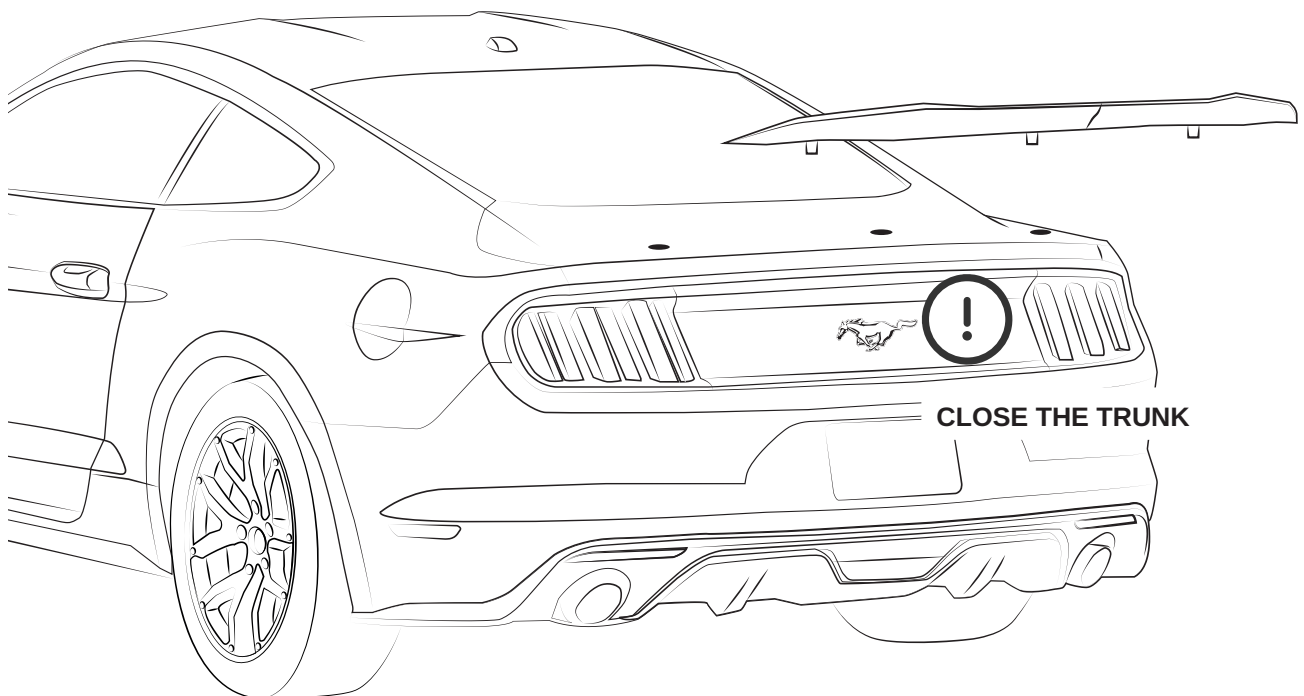

ESPAÑOL

Retire la pieza.

Cierre la cajuela.

FRANÇAIS


Retirez la pièce.

Fermez le coffre.

TRACK PACK SPOILER INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL TRACK

PACK SPOILER / INSTALLATION DE TRACK PACK SPOILER

1 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ

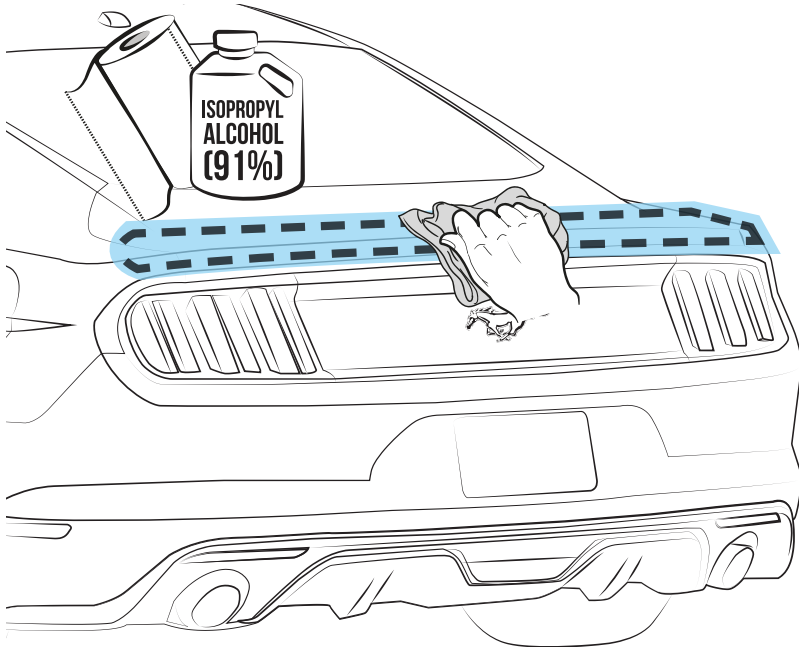

CLEAN THE INSTALLATION ZONE AGGRESSIVELY WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS. DRY THOROUGHLY!

CLEAN ALL AREAS WHERE THE DOUBLE SIDED TAPE AND THE POLYURETHANE ADHESIVE WILL MAKE CONTACT. ALL INSTALLATION AREAS MUST BE COMPLETELY FREE OF ANY DETERGENT, WAX OR DETAILING RESIDUE FOR PROPER ADHESION.

6


ESPAÑOL

Limpia a fondo la zona de instalación con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel. ¡Seque completamente! Limpie todas las áreas donde la cinta doble cara tendrá contacto. **Todas las áreas de instalación deben estar completamente libres de detergentes, ceras, residuos o detalles para una adecuada adhesión.**

FRANÇAIS

Nettoyez agressivement la zone d'installation avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu. Séchez soigneusement! Nettoyez toutes les zones où le ruban adhésif double face entreront en contact. **Toutes les zones d'installation doivent être complètement exemptes de tout résidu de détergent, de cire ou de détails pour une bonne adhérence.**

2 TEST FIT / PRE-INSTALE / TESTEZ L'AJUSTEMENT

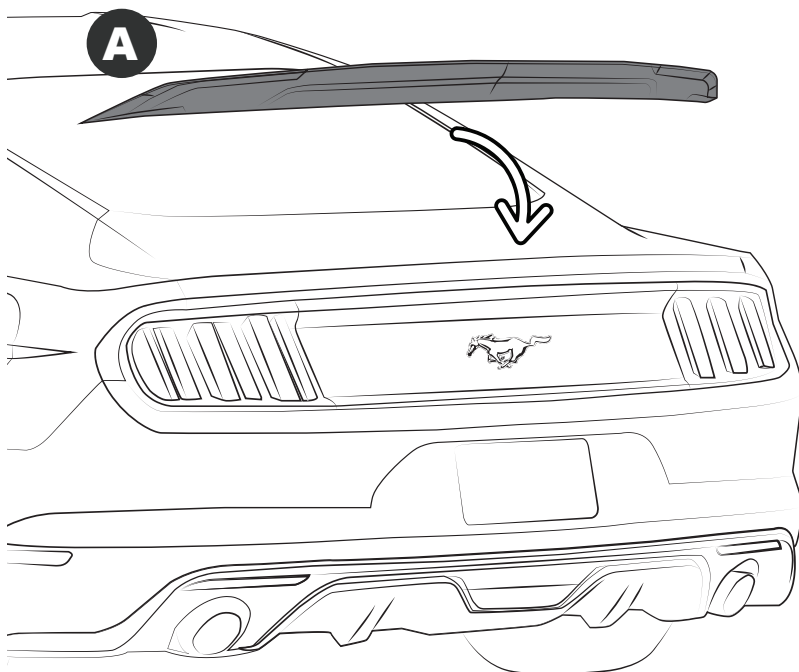

TEST FIT THE PART AND VERIFY ASSEMBLY.

PLACE THE PART IN POSITION, HOLDING FIRMLY TO ENSURE IT FITS CORRECTLY

ESPAÑOL

Pre-instale la pieza y verifique el ensamble.

Coloque la pieza en posición y sosténgala firmemente para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS


Testez l'ajustement et vérifiez l'assemblage.

Placez la pièce en position et maintenez-la fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

GT350 TRACK PACK SPOILER - 394041

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

3 ALIGN & MARK / ALINEE & MARQUE / ALIGNEZ & MARQUEZ

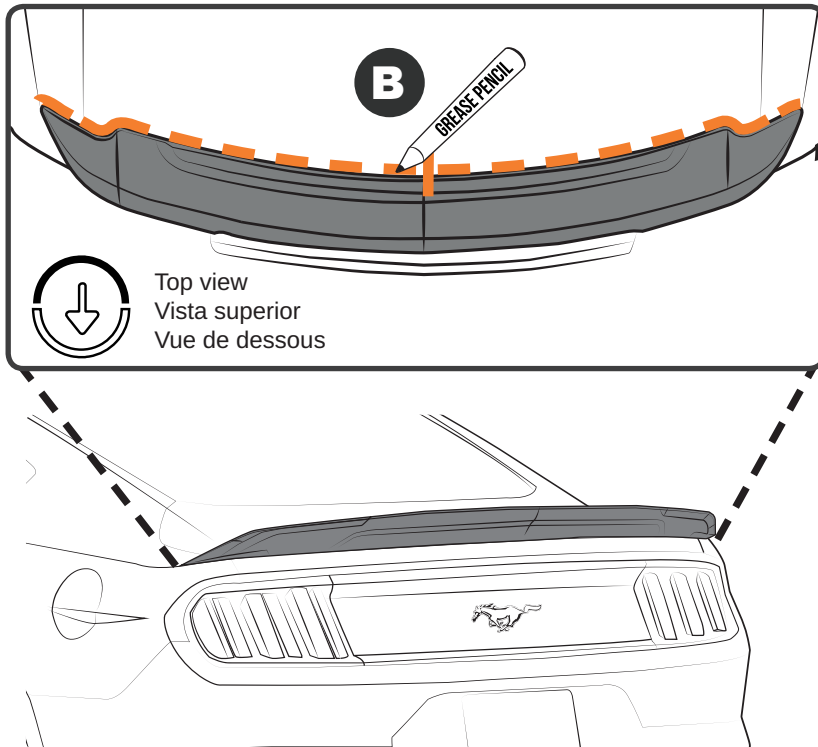

CENTER AND ALIGN FLUSH WITH THE EDGES OF BOTH SIDES OF THE TRUNK.

MARK AS SHOWN. FIRM PRESSURE MUST BE APPLIED DURING MARKING AND INSTALLATION TO ENSURE GOOD CONTACT WITH VEHICLE'S SURFACE AND PROPER TAPE WETOUT!

ESPAÑOL

Centre y alinee al ras con los bordes de ambos lados del maletero.


Marque como muestra. Presione firmemente mientras marca para asegurar un buen contacto entre la superficie del vehículo y la cinta doble cara.

FRANÇAIS

Centre et alignez au ras des bords des deux côtés du tronc.


Marquez comme indiqué. Appuyez fermement pendant le marquage pour assurer un bon contact entre la surface du véhicule et le ruban adhésif.

4 REMOVE THE PART / RETIRE LA PIEZA / RETIREZ LA PIÈCE

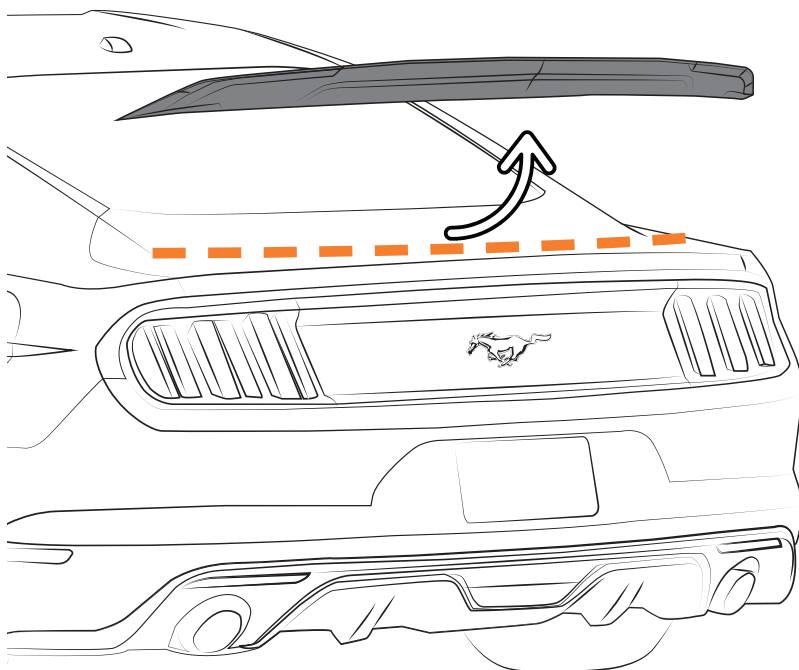

WARM SURFACE WITH HEAT GUN IF SURFACE TEMPERATURE IS TOO COLD.

TAPE AND VEHICLE SURFACES SHOULD BE THE SAME TEMPERATURE AND MUST BE AT LEAST 60°F (16°C) DURING INSTALLATION!

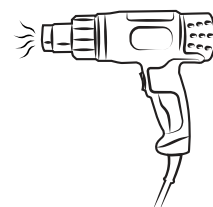

ESPAÑOL

Utilice una pistola de calor si la temperatura de la superficie está demasiado fría.

La cinta y la superficie del vehículo deben tener la misma temperatura y deben estar al menos a 60°F (16°C) durante la instalación.

FRANÇAIS

Utilisez un décapeur thermique si la température de surface est trop froide.

Le ruban et la surface du véhicule doivent être à la même température et doivent être d'au moins 60 °F (16 °C) lors de l'installation.


5 CLEAN ADHESIVE CHANNEL / LIMPIE EL CANAL DEL ADHESIVO / NETTOYEZ LA FENDE D'APPLICATION

Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur



CLEAN THOROUGHLY TO ENSURE PROPER ADHESION.

CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS.

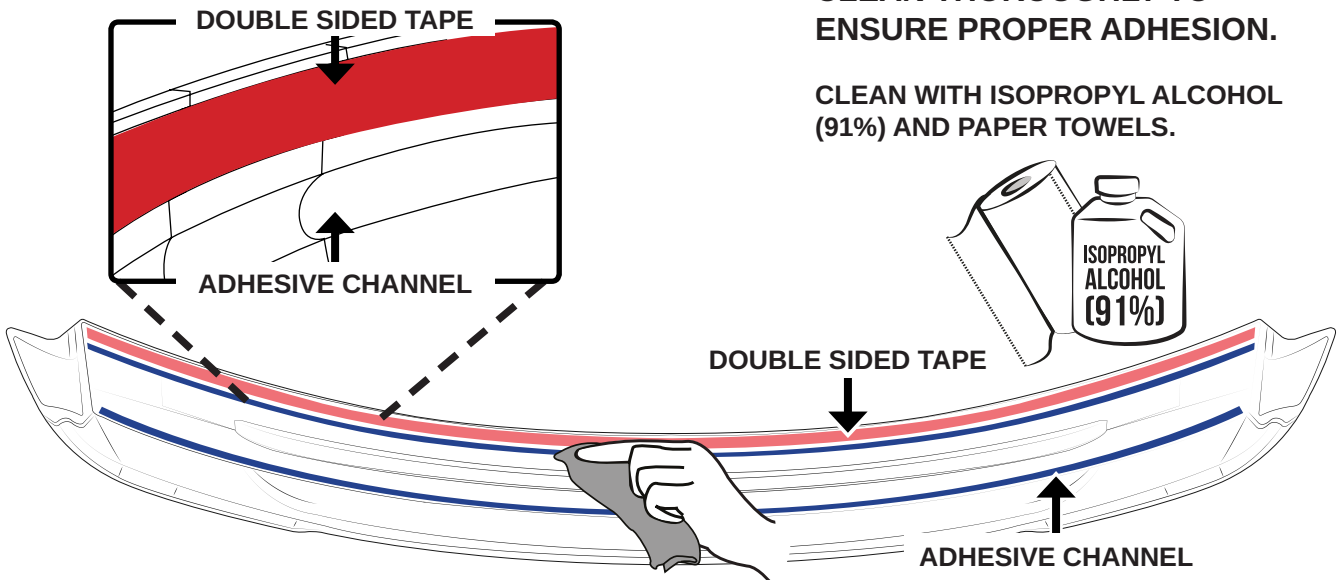

8

ESPAÑOL

Limpie a fondo para asegurar una adhesión adecuada.

Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

FRANÇAIS

Nettoyez soigneusement pour assurer une bonne adhérence.

Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.


6 PEEL THE LINER / DESPEGUE LINER / DÉCOLLEZ LA DOUBLURE

Inner view
Vista interior
Vue de l'intérieur



PEEL THE LINER LEADS AS SHOWN. STICK THE LINER LEAD TO THE OUTSIDE OF THE PART USING A PIECE OF MASKING TAPE.

DO NOT TOUCH EXPOSED SURFACE OF DOUBLE SIDED TAPE!

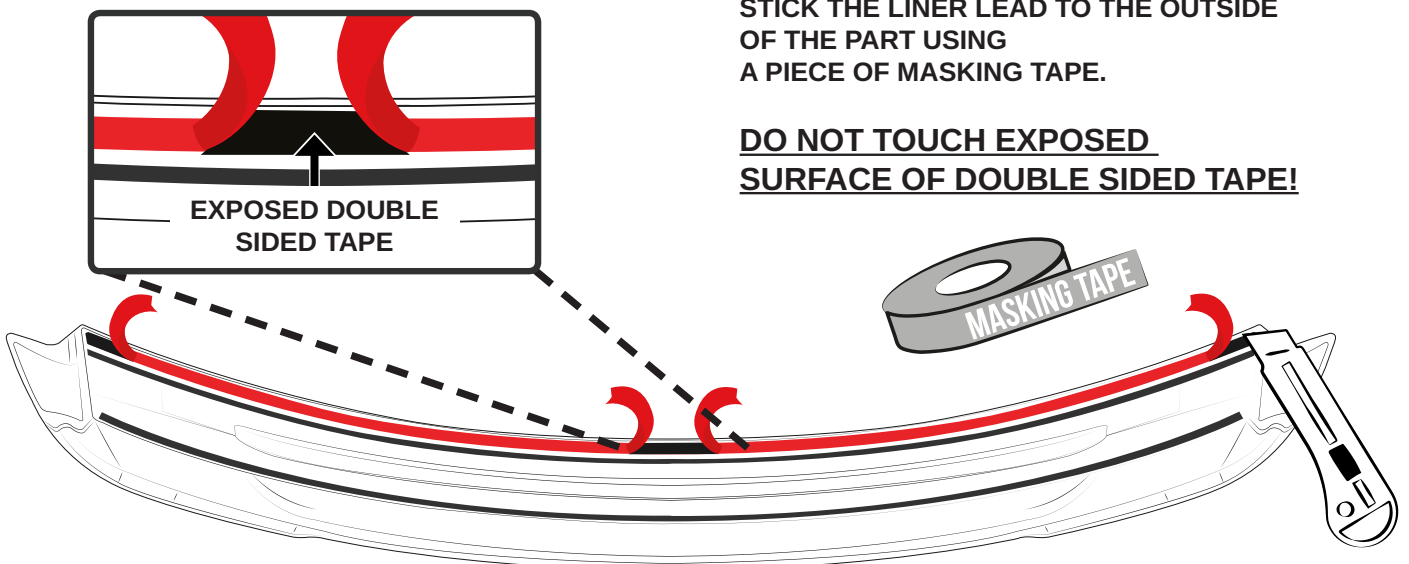

ESPAÑOL

Despegue las puntas del liner como se indica. Pegue el liner al exterior de la pieza con un trozo de cinta adhesiva.

¡NO TOQUE LA SUPERFICIE EXPUESTA DE LA CINTA DOBLE CARA!

FRANÇAIS


Décollez la pointe de la doublure comme indiqué. Collez les fils de la doublure à l'extérieur de la pièce à l'aide d'un morceau de ruban adhésif.

NE TOUCHEZ PAS LA SURFACE EXPOSÉE DU RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE!

GT350 TRACK PACK SPOILER - 427865

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

7 APPLY POLYURETHANE TO ADHESIVE CHANNEL

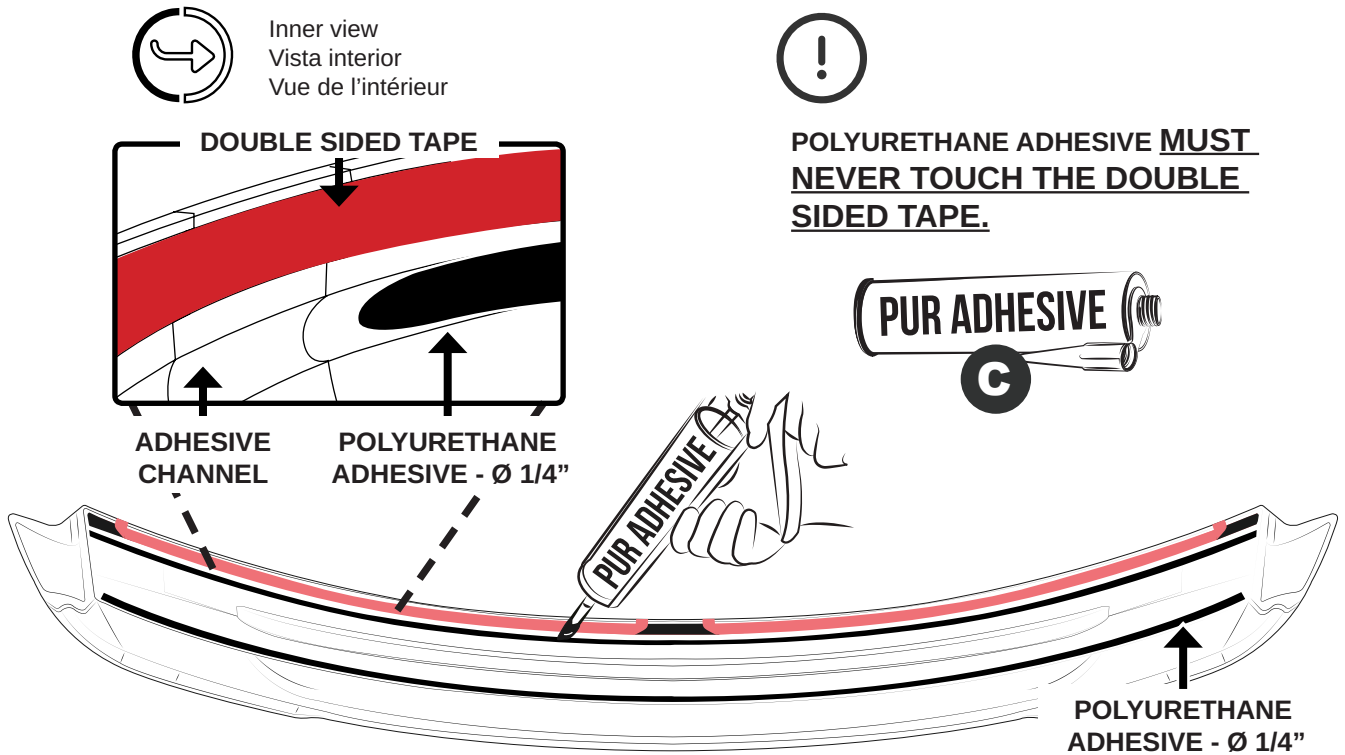

ESPAÑOL

Aplique poliuretano en el canal adhesivo.


El adhesivo de poliuretano **nunca debe tocar la cinta doble cara.**

FRANÇAIS

Appliquez du scellant polyuréthane sur la fende d'application.

Le scellant polyuréthane **ne doit jamais toucher le ruban adhésif.**

8 PLACE THE PART / COLOQUE LA PIEZA / PLACEZ LA PIÈCE

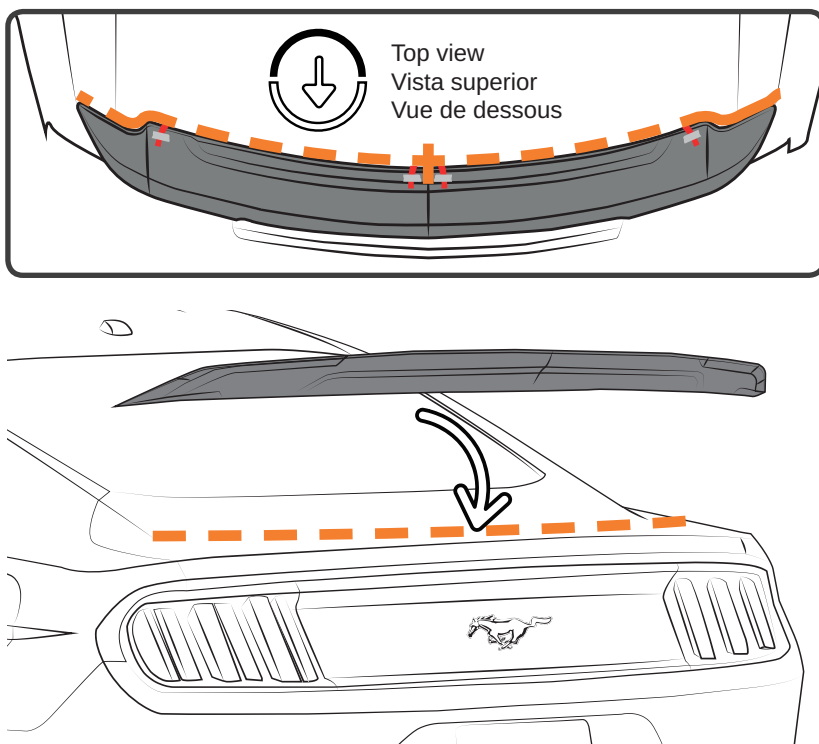

ESPAÑOL

Alinee cuidadosamente con las marcas.
Centre y alinee al ras con los bordes de ambos lados del maletero.

Sostenga firmemente para asegurar el ensamble correcto.

FRANÇAIS


Soigneusement alignez avec les marques.
Centre et alignez au ras des bords des deux côtés du tronc.

Tenez fermement pour assurer qu'elle est correctement ajustée.

9 REMOVE THE LINER / RETIRE EL LINER / TIREZ LA DOUBLURE



Top view
Vista superior
Vue de dessous

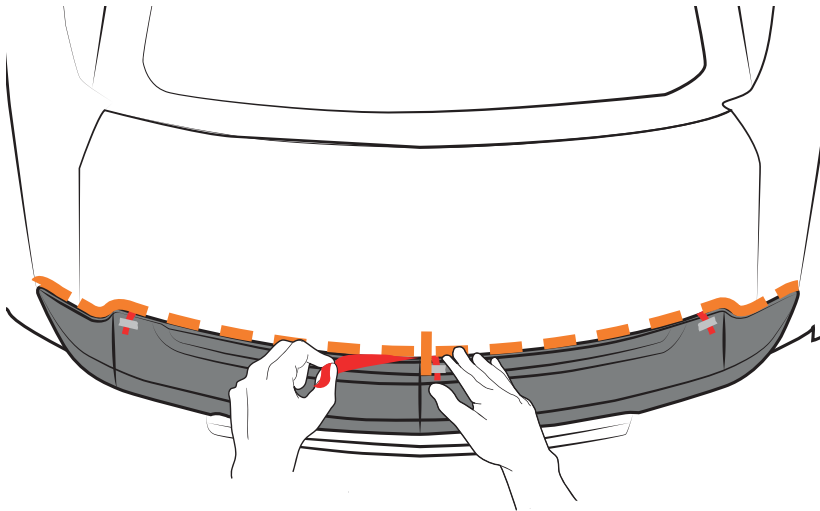

DO NOT REMOVE ALL LINER AT ONCE!

APPLY PRESSURE BEHIND LINER AS IT IS GRADUALLY REMOVED TO ADHERE THE DOUBLE SIDED TAPE TO THE VEHICLE'S SURFACE.

10

ESPAÑOL

¡NO RETIRE TODO EL LINER DE UNA SOLA VEZ!

Aplique una ligera presión conforme va retirando el liner para asegurar el contacto de la cinta doble cara con la superficie del vehículo.

FRANÇAIS


N'ENLEVEZ PAS TOUT LE DOUBLURE EN MAINTENANT!

Appliquez une légère pression derrière la doublure jusqu'à l'enlever pour coller le ruban adhésif double face à la surface du véhicule.

10 PRESS / PRESIONE / APPUYEZ



Top view
Vista superior
Vue de dessous

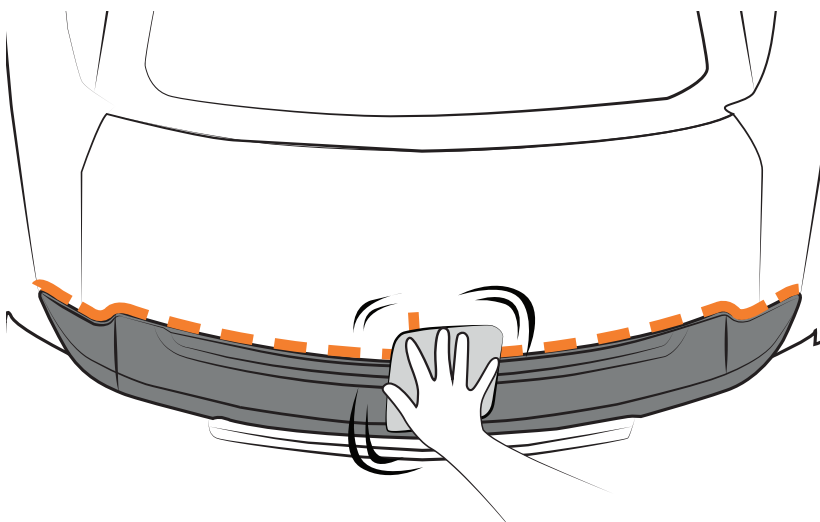

APPLY AS MUCH PRESSURE AS POSSIBLE TO THE ENTIRE CONTACT AREA WITH A MICROFIBER CLOTH.

FULL AND COMPLETE CONTACT BETWEEN TAPE AND VEHICLE SURFACE IS CRUCIAL FOR GOOD ADHESION PERFORMANCE. TAPE IS PRESSURE AND TEMPERATURE SENSITIVE.

PROPER CONTACT IS ACHIEVED BY APPLYING A PRESSURE BETWEEN 40 AND 50 N/cm².



ESPAÑOL

Aplique la mayor presión posible en toda el área de contacto con un trapo de microfibra.

Un contacto total y completo entre la cinta y la superficie del vehículo es crucial para el correcto desempeño del adhesivo.

La cinta es sensible a la presión y a la temperatura. El contacto adecuado se logra aplicando una presión entre 40 y 50 N/cm².

FRANÇAIS

Appliquez le plus de pression possible sur toute la zone de contact avec un chiffon en microfibre.

Un contact total et complet entre le ruban et la surface du véhicule est crucial pour une bonne performance d'adhérence.

Le ruban est sensible à la pression et à la température. Un contact approprié est obtenu en appliquant une pression entre 40 et 50 N/cm².


GT350 TRACK PACK SPOILER - 427865

INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACIÓN / GUIDE D'INSTALLATION

11 CLEAN / LIMPIE / NETTOYEZ




Top view
Vista superior
Vue de dessus

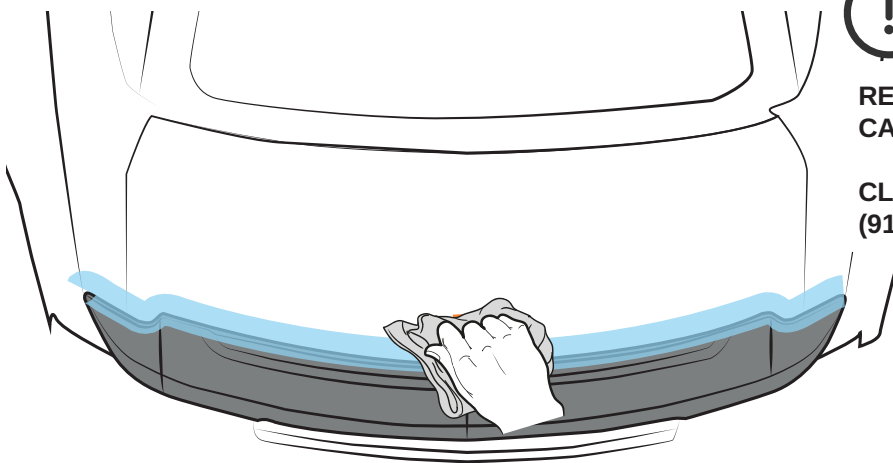

REMOVE MARKINGS AND CLEAN CAREFULLY.

CLEAN WITH ISOPROPYL ALCOHOL (91%) AND PAPER TOWELS.

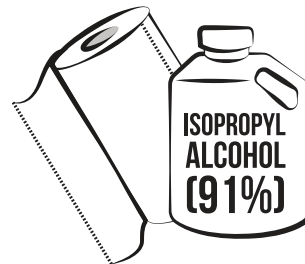

ESPAÑOL

Retire las marcas y limpie cuidadosamente.

Limpie con alcohol isopropílico (91%) y toallas de papel.

FRANÇAIS


Enlevez les marques et nettoyez soigneusement.

Nettoyez avec de l'alcool isopropylique (91%) et essuie-tout bleu.

11



INSTALLED PART
PIEZA INSTALADA
PIÈCE INSTALLÉE

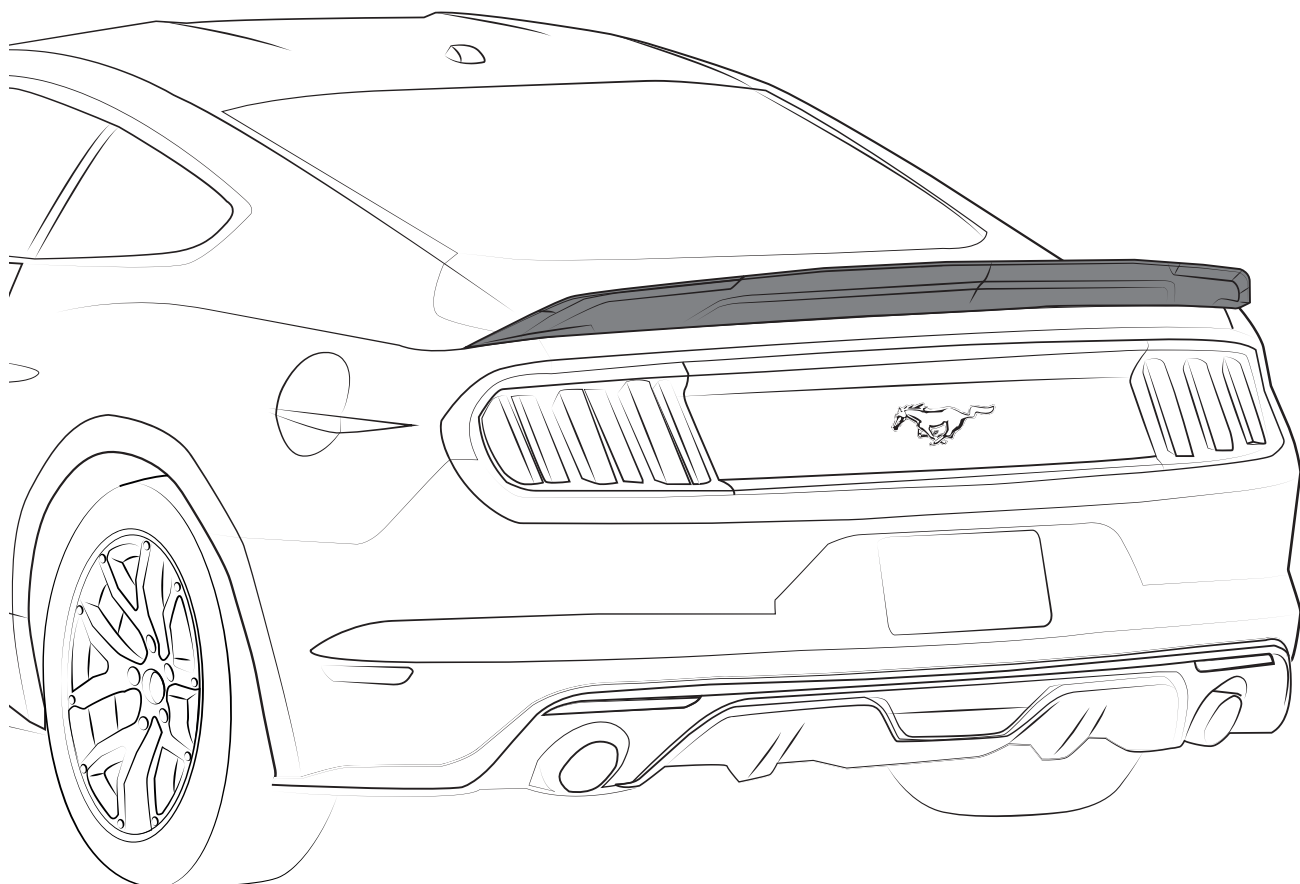

SPEEDFORM

MMMD
MODERN MUSCLE DESIGN

V-SERIES REAR SPOILER

V-SERIES REAR SPOILER

PART / PARTE / PIÈCE:

427864

